


2




3

PAD CHOICE:

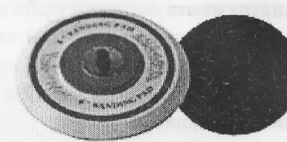

(A) Velcro type

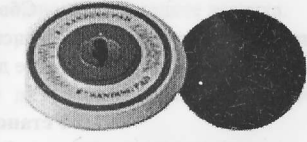

(B) Vinyl type

J - 1038B - пневматическая ротор-орбитальная шлифовальная машинка для грубой зачистки.

Корпус стальной покрытый пластиком.

Технические характеристики

Рабочее давление, Бар	6,3
Расход воздуха, л/мин	200
Частота вращения, об/мин	0 : 11000
Орбитальный ход, мм	5
Диаметр подошвы, мм	150
Регулятор оборотов	да
Система пылеудаления	да
Диаметр входного воздушного отверстия	1/4"
Вес, кг	0,96

Общие указания

Перед началом работы убедитесь, что:

- Упаковка не имеет признаков повреждений.
- Корпус инструмента не поврежден
- Количество и тип комплектующих совпадают с перечисленными в этой инструкции.
- Система питания сжатым воздухом отвечает требованиям, перечисленным в таблице с техническими характеристиками.

Комплектация

1. Паспорт на изделие.
2. Корпус инструмента с рычагом включения/выключения
3. Диск- подошва 150 мм, может поставляться с креплением велкролипучкой (А) или для абразивов на клею (В).
4. Фитинг для быстроразъема 1/4"

Инструкции по безопасности

- Любые действия, связанные с разборкой и сборкой инструмента выполняйте с отключенной подачей воздуха.
- Перед включением инструмента убедитесь, что вы крепко его держите вне контакта с рабочей поверхностью.
- Инструмент и шлифовальные круги необходимо установить правильно и убедиться, что они не имеют признаков повреждения.

Сборка инструмента

- Установите диск-подошву 3 в инструмент.
- Установите фитинг 5 в отверстие для подачи воздуха.

Установка диска-подошвы

- Поверните запорную шайбу и заблокируйте ось инструмента
- Установите диск-подошву 3 в инструмент и заверните ее рукой до отказа.
- Поверните запорную шайбу в обратном направлении и разблокируйте ось инструмента.
- При демонтаже подошвы выполните обратные действия.

Крепление шлифовальных дисков

Прикрепляйте шлифовальный диск к диску-подошве 3 так, чтобы они совпали друг с другом.

Подача сжатого воздуха

Инструмент поставляется с быстроразъемным соединением для подачи сжатого воздуха. Пользователь может использовать также шланговое соединение диаметром 8 мм. Во втором случае воздушная линия должна быть соединена со шлангом при помощи хомута для шланга. Для обеспечения нормальной работы инструмента подаваемый воздух должен быть очищен от влаги, механических примесей и содержать специальную смазку. Рекомендуется использовать блок подготовки воздуха с фильтром-влажнотделителем и приспособлением для подачи смазки (лубликатором).

Подготовка к работе

Убедитесь, что:

- Все части инструмента собраны надлежащим образом и не имеют признаков повреждения.
- Рычаг включения/выключения 2 функционирует нормально. Это нужно делать при отключенной подаче воздуха.
- Линия подачи сжатого воздуха находится в работоспособном состоянии.

Работа

Подключите шланг подачи воздуха к инструменту.
Для включения машины нажимайте рычаг 2.
Для выключения отпустите рычаг в первоначальное положение.

Тестовый запуск

Включите инструмент и убедитесь, что нет необычной вибрации, отделения абразивного круга. В противном случае немедленно выключите инструмент и устраните причину.

Выбор частоты вращения

Число оборотов можно регулировать регулятором оборотов. Выбор скорости зависит от характеристик шлифовального материала и обрабатываемой поверхности.

Принадлежности для шлифования

Абразивные материалы диаметром 150 мм

Техническое обслуживание

Все операции по обслуживанию выполняются при отключенной подаче воздуха. После окончания работы или при необходимости удалите с корпуса инструмента пыль при помощи струи сжатого воздуха.
Пользователь не должен выполнять никакие другие операции по техническому обслуживанию.
Ремонт и чистка внутренних частей, таких как щетки, шарикоподшипники, редукторы и пр. должны выполняться только силами сервисной мастерской.

Гарантия

Все инструменты, выпускаемые под маркой **JetaPRO**, имеют гарантию 12 месяцев со дня приобретения на дефекты производства и материалов.
Гарантия прекращается, если инструмент использовался не по назначению, с нарушениями правил эксплуатации, был разобран покупателем или поврежден вследствие халатного отношения.